

SPT2□□□-MC 系列热电阻采集模块

使用操作手册



扫码了解详情

一、注意事项

- 任何情况下请勿将本产品在设计极限状态下运行；
- 本产品供电电源为 24V 直流电源，严禁使用 220V 交流电源；
- 本产品应安装在安全场所，外壳极限耐受温度为+85℃；
- 在强磁干扰环境中使用时，信号线建议使用屏蔽电缆；
- 严禁私自拆装、改装或维修本产品；
- 注意本产品接线方法，保证接线正确，避免损坏产品；
- 安装使用前应仔细阅读本说明书，若有疑问，请与本公司技术支持人员联系或者参看相关技术指导视频；
- 在使用中，本产品以外其它部件的损坏，本公司概不负责。
- 请下载最新电子版资料，本说明书内容仅供参考，我们将不断改善用户体验，如技术参数变更，恕不另行通知。

二、产品尺寸

- 本型号产品外形尺寸为：**106mm(长) X 84mm(宽) X 29mm(高)**
- 工业级阻燃材质塑料外壳，标准 DIN35 导轨安装。

三、使用环境

- 请勿将本产品暴露在过高或过低的温度环境中；
- 周围环境中不得有强烈振动、冲击以及大电流和火花等电磁感应影响；
- 使用环境中不得有对金属、塑料件起严重腐蚀作用的有害物质，请勿在恶劣环境中使用或保存，否则影响产品电性能。
- 工作温度：-40℃~+80℃ 相对湿度：10%~90%RH（不结露）

四、售后服务

我们承诺为您提供完善的售后服务和保修政策，产品保修期为三年；在保修期内，如因非人为因素引起的产品故障，我们将为您提供免费的维修或更换服务；因违反操作规定和要求而造成损坏的，需交纳零部件费用和维修费；在保修期满后，继续提供技术支持和帮助，在此期间，更换零部件以成本价提供。

五、应用领域



自动化设备



医疗电子



远程监控



过程控制



工业控制




智能制造



智慧仓储



电力工程

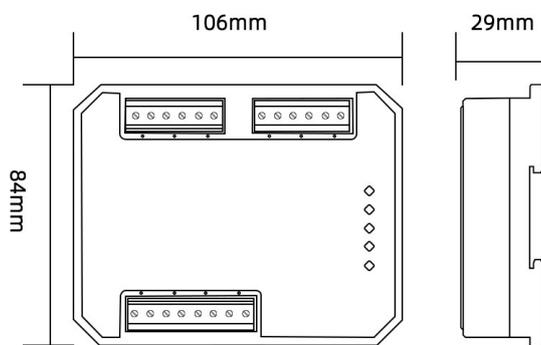

· 产品介绍

SPT 温度数据采集模块基于全新一代嵌入式系统精工设计，模块配置有隔离通讯接口，可单独与 PC 或 PLC 通讯，也可以与多个通讯模块组网使用；同时模块配有瞬态抑制电路，能有效抑制各种浪涌脉冲，保护模块在恶劣的环境下可靠工作。

SPT2□□□-MC 系列热电阻数据采集模块，4 路通道采集热电阻信号，模块采用先进的 24 位 Δ - Σ 高精度数模转换器，测量精度优于 0.1%，温度显示分辨率 0.1℃，电源、输入、通讯输出三者相互隔离，适用于采集工业现场的多种温度信号，能满足测量要求较高的工业现场、医疗电子、安防监控、智能楼宇、智能家居、电力监控、过程控制等场合。

该产品需要独立供电，采用 DIN35mm 标准导轨安装方式，现场安装简单，使用灵活，可应对各种现场应用。

· 技术参数

基本参数	
供电电源	DC12~36V 建议 DC24V 供电
消耗功率	<1.5W
测量精度	$\pm 0.1\%F.S (+25^{\circ}C)$
温度漂移	$\leq 200ppm/^{\circ}C$
采样频率	$\leq 8Hz$
ESD 保护	$\pm 15KV$
隔离电压	3000VDC
电源保护	电源反接电压 $< -40V$
介电强度	1500VAC/1 分钟 (电源、输入、输出)
绝缘电阻	$\geq 100M\Omega$ (电源、输入、输出)
电磁兼容性	符合 GB/T18268.1 (IEC61326-1)
适用现场设备	组态软件、PLC、触摸屏、电脑等支持 MODBUS-RTU 协议的设备
输入端	
通道数	4 路
输入量程	传感器量程表所示
采样分辨率	24 位 ADC TI 专用芯片
线阻补偿范围	$< 50\Omega$
输出端	
输出信号	RS-485 通讯信号/以太网
通讯协议	标准 MODBUS-RTU 协议
通讯距离	1200m (RS485 典型值)
温度类型	
热电阻	PT100、PT500、PT1000、Cu50、Cu100、Ni100、Ni500、Ni1000
环境条件	
工作温度	$-40^{\circ}C \sim +80^{\circ}C$
储存温度	$-40^{\circ}C \sim +85^{\circ}C$
相对湿度	10%~90%RH (不结露)
大气气压	80kPa~106kPa


· 接线端口说明

端口标示	功能说明
VIN	供电电源正端 DC12-36V 输入
0V	供电电源负端
NC	空脚
GND	模拟量输出地线
OUT	模拟量输出正端
GND	RS-485 通讯信号地线
A+	RS-485 通讯信号正端
B-	RS-485 通讯信号负端
RT1+	传感器通道 1 输入正端
RT1-	传感器通道 1 输入负端
COM1	通道 1 输入公共端
RT2+	传感器通道 2 输入正端
RT2-	传感器通道 2 输入负端
COM2	通道 2 输入公共端
RT3+	传感器通道 3 输入正端
RT3-	传感器通道 3 输入负端
COM3	通道 3 输入公共端
RT4+	传感器通道 4 输入正端
RT4-	传感器通道 4 输入负端
COM4	通道 4 输入公共端
ETH	以太网接口 (可选)


· 指示灯说明

指示灯标示	功能说明
PWR	电源指示灯
SYS	传感器状态指示灯，断开时闪亮
COMM	RS485 通讯指示灯，收发信号时闪亮
ETH	网口连接指示灯
LINK	终端连接指示灯


· 接线与指示

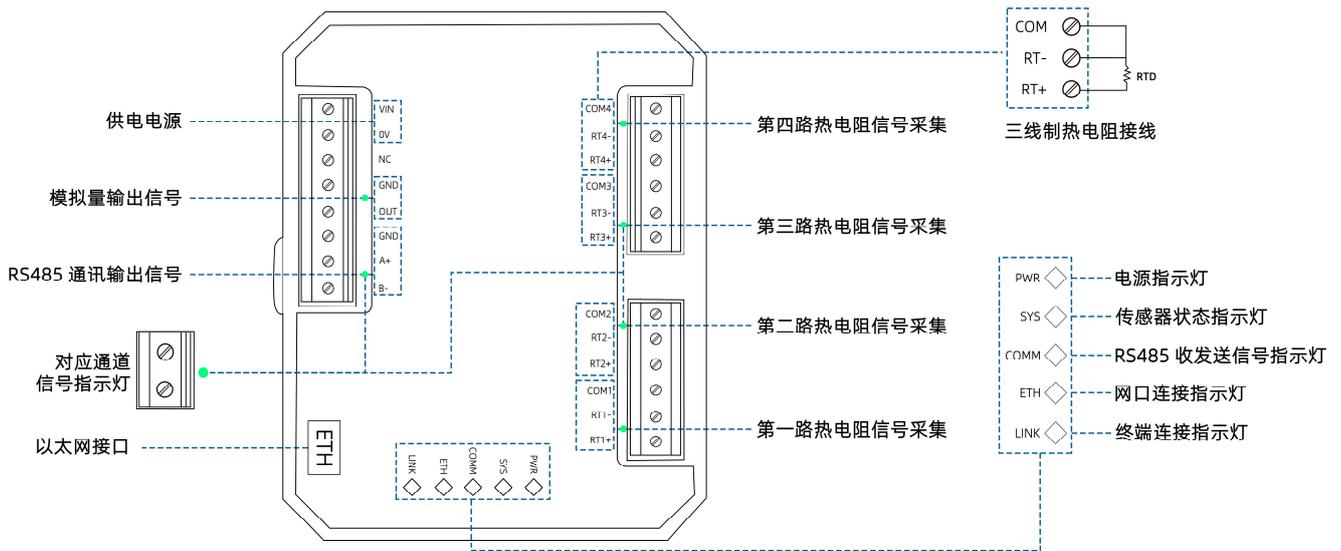


两线制热电阻接线

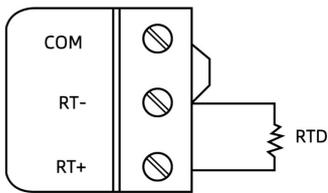

四线制热电阻接线 1

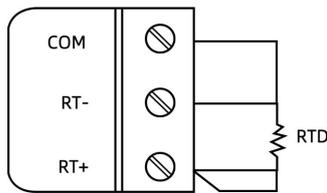

四线制热电阻接线 2

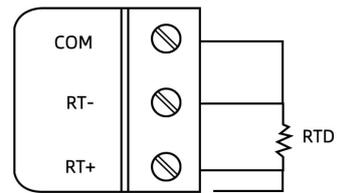


传感器接线注释:

1. 使用二线制热电阻时, 引线过长将导致误差增大;
2. 三线制热电阻确保三根引线的阻值一致, 否则误差将会增大;
3. 四线制热电阻引线较短时, 采用四线制热电阻接线 1 方式;
4. 四线制热电阻若引线阻值一致, 也可以采用四线制热电阻接线 2 方式。

模块版本说明:

1. 本模块通信方式包含 RS485/ETH/RS485+ETH 三个版本;
2. 产品带以太网功能的版本, 网口有效;
3. ETH 具体功能参照串口服务器说明书。

· 模块工作原理

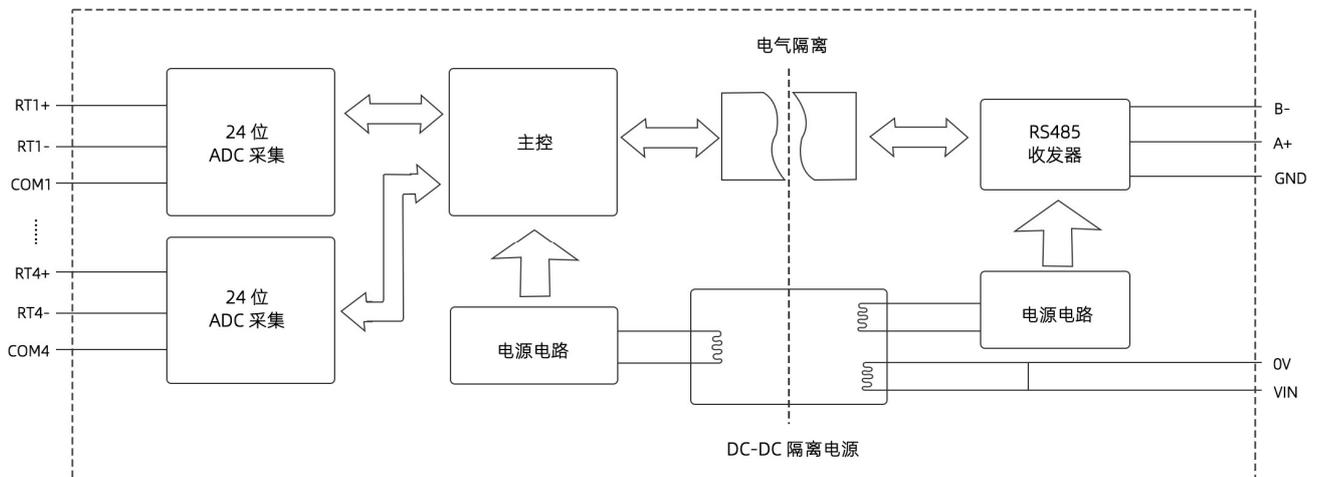

· MODBUS-RTU通讯协议

MODBUS-RTU 协议规定了多种功能码以实现不同的功能，本手册对常用功能码进行报文讲解，本模块仅对其中部分功能码进行支持，本模块支持的功能码有：0X03、0X04、0X06、0X10。

功能码	寄存器地址	功能说明
0X01	0XXXX	读取多个线圈状态（位操作），例如读取继电器或开关量输出当前状态（ON/OFF）
0X02	0XXXX	读取线圈输入状态（位操作），例如读取一组或多组开关量输入的当前状态（ON/OFF）
0X05	0XXXX	写入单个线圈状态（位操作），例如强置继电器或开关量输出的通断状态（ON/OFF）
0X03	4XXXX	读取保持寄存器数据
0X04	4XXXX	读取输入寄存器数据（0X03 可代替）
0X06	4XXXX	写入单个保持寄存器数据
0X10	4XXXX	写入多个保持寄存器数据

· 通讯参数设置

参数	设定范围	出厂值
通讯地址	1~247	1
波特率	1200、2400、4800、9600、14400、19200、38400、56000、57600、115200	9600
校验位	无校验、偶校验、奇校验	无校验
停止位	1 个停止位、2 个停止位、0.5 个停止位、1.5 个停止位	1 个停止位

· 通讯协议说明

该通讯板符合MODBUS RTU总线协议，RS485接口，通讯格式为11位：

1位起始位

8位数据位

1位奇偶校验位

1位停止位（有奇偶校验时），2位停止位（无奇偶校验时）

传送数据类型：Unsigned int

有奇偶校验

起始位	1	2	3	4	5	6	7	8	奇偶位	停止位
-----	---	---	---	---	---	---	---	---	-----	-----

无奇偶校验

起始位	1	2	3	4	5	6	7	8	停止位	停止位
-----	---	---	---	---	---	---	---	---	-----	-----

消息帧发送大于 3.5 个字符时间的停顿间隔开始，传输的第一个域是模块地址，接着是功能码，然后是寄存器地址，再是数据，紧接着是 CRC16 校验，最后一个大于 3.5 个字符时间的停顿间隔结束，帧格式如下图：

起始位	模块地址	功能码	寄存器地址 高字节	寄存器地址 低字节	寄存器数据 高字节	寄存器数据 低字节	CRC16 校验	结束符
大于 3.5 个	1 字节	1 字节	1 字节	1 字节	1 字节	1 字节	2 字节	大于 3.5 个
	1~247	0X03 0X06	0X00	0X01	0X00	0X01	CRC	

功能码：0X01

1、主机发送报文：

第 1 个字节	第 2 个字节	第 3 个字节	第 4 个字节	第 5 个字节	第 6 个字节	第 7 个字节	第 8 个字节
ADR	0X01	起始地址 高字节	起始地址 低字节	线圈数量 高字节	线圈数量 低字节	CRC 校验 低字节	CRC 校验 高字节
模块地址 (1~247)	功能码	读取的线圈起始地址		读取的线圈数量		从字节 1 到 6 的 CRC16 校验和	

2、从机接收正确返回报文：线圈状态 0 = OFF 和 1 = ON

1	2	3	4、5	6、7	N-1、N	N+1	N+2
ADR	0X01	线圈状态 字节数	线圈状态 1 数据	线圈状态 2 数据	线圈状态 N 数据	CRC16 校验 低字节	CRC16 校验 高字节
模块地址 (1~247)	功能码	返回线圈状 态字节数	返回线圈状态数据 (一个线圈状态为两个字节)				从字节 1 到 N 的 CRC16 校验和	

功能码：0X02

1、主机发送报文：

1	2	3	4	5	6	7	8
ADR	0X02	起始地址 高字节	起始地址 低字节	线圈数量 高字节	线圈数量 低字节	CRC 校验 低字节	CRC 校验 高字节
模块地址 (1~247)	功能码	读取的线圈输入起始地址		读取的线圈数量		从字节 1 到 6 的 CRC16 校验和	

2、从机接收正确返回报文：线圈状态 0 = OFF 和 1 = ON

1	2	3	4、5	6、7	N-1、N	N+1	N+2
ADR	0X02	线圈状态 字节数	线圈状态 1 数据	线圈状态 2 数据	线圈状态 N 数据	CRC16 校验 低字节	CRC16 校验 高字节
模块地址 (1~247)	功能码	返回线圈状 态字节数	返回多个线圈输入状态数据				从字节 1 到 N 的 CRC16 校验和	

功能码：0X05

1、主机发送报文：线圈状态 0 = OFF 和 1 = ON

1	2	3	4	5	6	7	8
ADR	0X05	线圈地址 高字节	线圈地址 低字节	线圈数量 高字节	线圈数量 低字节	CRC 校验 低字节	CRC 校验 高字节
模块地址 (1~247)	功能码	写入的线圈地址		写入的线圈数量		从字节 1 到 6 的 CRC16 校验和	

2、从机接收正确返回报文：

1	2	3	4	5	6	7	8
ADR	0X05	线圈地址 高字节	线圈地址 低字节	线圈数据 高字节	线圈数据 低字节	CRC 校验 低字节	CRC 校验 高字节
模块地址 (1~247)	功能码	返回写入的线圈地址		返回线圈状态数据		从字节 1 到 6 的 CRC16 校验和	

功能码：0X03

1、主机发送报文：

第 1 个字节	第 2 个字节	第 3 个字节	第 4 个字节	第 5 个字节	第 6 个字节	第 7 个字节	第 8 个字节
ADR	0X03	寄存器起始地址 高字节	寄存器起始地址 低字节	寄存器数量 高字节	寄存器数量 低字节	CRC16 校验 低字节	CRC16 校验 高字节
模块地址 (1~247)	功能码	读取的寄存器起始地址		读取的寄存器数量		从字节 1 到 6 的 CRC16 校验和	

2、从机接收正确返回报文：

1	2	3	4、5	6、7	N-1、N	N+1	N+2
ADR	0X03	寄存器字节总数	寄存器 1 数据	寄存器 2 数据	寄存器 N 数据	CRC16 校验 低字节	CRC16 校验 高字节
模块地址 (1~247)	功能码	返回读寄存器字节数	返回多个寄存器数据 (一个寄存器数据为两个字节)				从字节 1 到 N 的 CRC16 校验和	

功能码：0X06

1、主机发送报文：

1	2	3	4	5	6	7	8
ADR	0X06	寄存器地址 高字节	寄存器地址 低字节	寄存器数据 高字节	寄存器数据 低字节	CRC 校验 低字节	CRC 校验 高字节
模块地址 (1~247)	功能码	要写入的寄存器地址		要写入的寄存器数据		从字节 1 到 6 的 CRC16 校验和	

2、从机接收正确返回报文：

1	2	3	4	5	6	7	8
ADR	0X06	寄存器地址 高字节	寄存器地址 低字节	寄存器数据 高字节	寄存器数据 低字节	CRC 校验 低字节	CRC 校验 高字节
模块地址 (1~247)	功能码	返回写入的寄存器地址		返回写入的寄存器数据		从字节 1 到 6 的 CRC16 校验和	

功能码：0X10

1、主机发送报文：

1	2	3、4	5、6	7	8、9	10、11	N-1、N	N+1	N+2
ADR	0X10	寄存器起始地址	寄存器数量	寄存器数据字节数	寄存器 1 数据	寄存器 2 数据	寄存器 N 数据	CRC 校验	CRC 校验
模块地址 (1~247)	功能码	写入的寄存器起始地址	写入的寄存器数量	写入的寄存器数据字节数	写入的多个寄存器数据 (一个寄存器数据为两个字节)				从字节 1 到 N 的 CRC16 校验和	

2、从机接收正确返回报文：

1	2	3	4	5	6	7	8
ADR	0X10	寄存器起始地址 高字节	寄存器起始地址 低字节	寄存器数量 高字节	寄存器数量 低字节	CRC 校验 低字节	CRC 校验 高字节
模块地址 (1~247)	功能码	返回写入的寄存器起始地址		返回写入的寄存器数量		从字节 1 到 6 的 CRC16 校验和	

· 寄存器定义表

PLC 地址	寄存器地址 HEX	功能定义	读写属性	取值范围及说明
40002	1	传感器通道 1 温度数值	只读	-32768~32768, 温度值的 10 倍, 100 即为 10.0°C
40003	2	传感器通道 2 温度数值	只读	-32768~32768, 温度值的 10 倍, 100 即为 10.0°C
40004	3	传感器通道 3 温度数值	只读	-32768~32768, 温度值的 10 倍, 100 即为 10.0°C
40005	4	传感器通道 4 温度数值	只读	-32768~32768, 温度值的 10 倍, 100 即为 10.0°C
40006	5	传感器通道 5 温度数值	只读	-32768~32768, 温度值的 10 倍, 100 即为 10.0°C
40007	6	传感器通道 6 温度数值	只读	-32768~32768, 温度值的 10 倍, 100 即为 10.0°C
40008	7	传感器通道 7 温度数值	只读	-32768~32768, 温度值的 10 倍, 100 即为 10.0°C
40009	8	传感器通道 8 温度数值	只读	-32768~32768, 温度值的 10 倍, 100 即为 10.0°C
40010	9	传感器通道 9 温度数值	只读	-32768~32768, 温度值的 10 倍, 100 即为 10.0°C
40011	A	传感器通道 10 温度数值	只读	-32768~32768, 温度值的 10 倍, 100 即为 10.0°C
40012	B	传感器通道 11 温度数值	只读	-32768~32768, 温度值的 10 倍, 100 即为 10.0°C
40013	C	传感器通道 12 温度数值	只读	-32768~32768, 温度值的 10 倍, 100 即为 10.0°C
40014	D	传感器通道 13 温度数值	只读	-32768~32768, 温度值的 10 倍, 100 即为 10.0°C
40015	E	传感器通道 14 温度数值	只读	-32768~32768, 温度值的 10 倍, 100 即为 10.0°C
40016	F	传感器通道 15 温度数值	只读	-32768~32768, 温度值的 10 倍, 100 即为 10.0°C
40017	10	传感器通道 16 温度数值	只读	-32768~32768, 温度值的 10 倍, 100 即为 10.0°C
40018	11	传感器通道 1 状态	只读	0: 正常状态 1: 传感器断开 2: 传感器接错
40019	12	传感器通道 2 状态	只读	0: 正常状态 1: 传感器断开 2: 传感器接错
40020	13	传感器通道 3 状态	只读	0: 正常状态 1: 传感器断开 2: 传感器接错
40021	14	传感器通道 4 状态	只读	0: 正常状态 1: 传感器断开 2: 传感器接错
40022	15	传感器通道 5 状态	只读	0: 正常状态 1: 传感器断开 2: 传感器接错
40023	16	传感器通道 6 状态	只读	0: 正常状态 1: 传感器断开 2: 传感器接错
40024	17	传感器通道 7 状态	只读	0: 正常状态 1: 传感器断开 2: 传感器接错
40025	18	传感器通道 8 状态	只读	0: 正常状态 1: 传感器断开 2: 传感器接错
40026	19	传感器通道 9 状态	只读	0: 正常状态 1: 传感器断开 2: 传感器接错
40027	1A	传感器通道 10 状态	只读	0: 正常状态 1: 传感器断开 2: 传感器接错
40028	1B	传感器通道 11 状态	只读	0: 正常状态 1: 传感器断开 2: 传感器接错
40029	1C	传感器通道 12 状态	只读	0: 正常状态 1: 传感器断开 2: 传感器接错
40030	1D	传感器通道 13 状态	只读	0: 正常状态 1: 传感器断开 2: 传感器接错
40031	1E	传感器通道 14 状态	只读	0: 正常状态 1: 传感器断开 2: 传感器接错
40032	1F	传感器通道 15 状态	只读	0: 正常状态 1: 传感器断开 2: 传感器接错
40033	20	传感器通道 16 状态	只读	0: 正常状态 1: 传感器断开 2: 传感器接错
40034	21	通道 1 冷端温度	只读	模块内部温度传感器数值, 单位 0.1°C
40035	22	通道 2 冷端温度	只读	模块内部温度传感器数值, 单位 0.1°C
40036	23	通道 3 冷端温度	只读	模块内部温度传感器数值, 单位 0.1°C
40037	24	通道 4 冷端温度	只读	模块内部温度传感器数值, 单位 0.1°C
40038	25	通道 5 冷端温度	只读	模块内部温度传感器数值, 单位 0.1°C

40039	26	通道 6 冷端温度	只读	模块内部温度传感器数值, 单位 0.1℃
40040	27	通道 7 冷端温度	只读	模块内部温度传感器数值, 单位 0.1℃
40041	28	通道 8 冷端温度	只读	模块内部温度传感器数值, 单位 0.1℃
40042	29	通道 9 冷端温度	只读	模块内部温度传感器数值, 单位 0.1℃
40043	2A	通道 10 冷端温度	只读	模块内部温度传感器数值, 单位 0.1℃
40044	2B	通道 11 冷端温度	只读	模块内部温度传感器数值, 单位 0.1℃
40045	2C	通道 12 冷端温度	只读	模块内部温度传感器数值, 单位 0.1℃
40046	2D	通道 13 冷端温度	只读	模块内部温度传感器数值, 单位 0.1℃
40047	2E	通道 14 冷端温度	只读	模块内部温度传感器数值, 单位 0.1℃
40048	2F	通道 15 冷端温度	只读	模块内部温度传感器数值, 单位 0.1℃
40049	30	通道 16 冷端温度	只读	模块内部温度传感器数值, 单位 0.1℃
40083	52	通讯地址	读写	1~247
40084	53	波特率	读写	0: 1200bps 1: 2400bps 2: 4800bps 3: 9600bps 4: 14400bps 5: 19200bps 6: 38400bps 7: 56000bps 8: 57600bps 9: 115200bps
40085	54	校验位	读写	0: 无校验 1: 偶校验 2: 奇校验
40086	55	停止位	读写	0: 1 个停止位 1: 0.5 个停止位 2: 2 个停止位
40087	56	设备号 1	只读	0~65536
40088	57	设备号 2	只读	0~65536
40089	58	固件版本	只读	0~65536
40090	59	设备类别	只读	0~65536