

SK610驱动模块使用介绍

单电源15V供电，推荐使用功率100W以上的开关电源

内置品牌隔离电源，单通道4.8W输出功率，峰值电流±30A

全桥逆变+直流斩波调功设计，直接驱动五路信号IGBT

电源状态、驱动信号及故障信号采用LED指示，工作情况一目了然


原副边4.0KV电气隔离，安全可靠

退饱和检测短路保护及电源欠压保护功能

上下管防止短路输出设计，防止误触发输出，避免IGBT炸管

驱动开关频率高达60KHz（驱动频率越高时驱动的IGBT模块容量相应也会变小）

外形尺寸：180X130X52mm 开孔尺寸：165X115mm

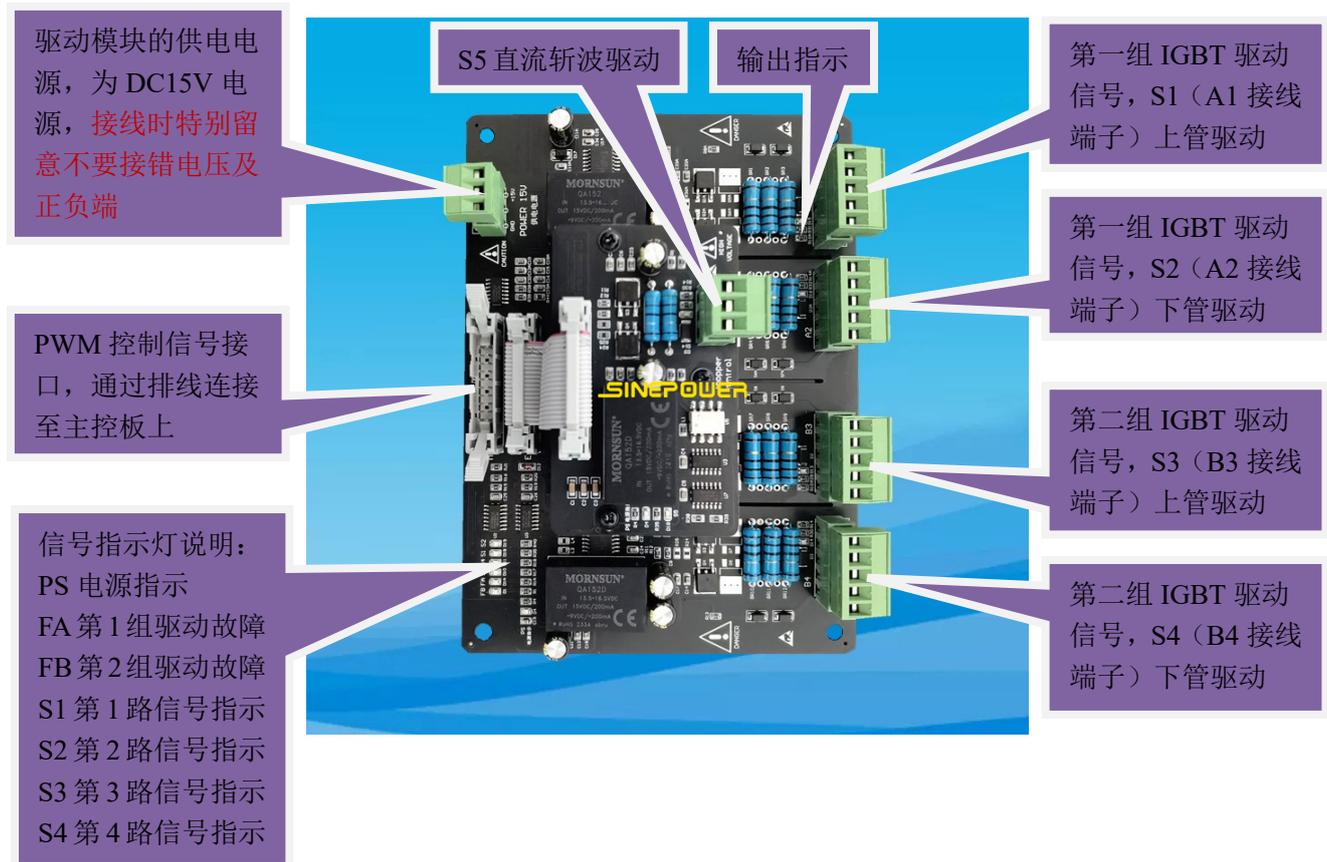

出货型号区分

SK610A	常规版
SK610B	特殊要求版
SK610C	特殊要求版

驱动模块使用注意事项

- 1、驱动模块上已焊接了门极电阻，每路输出为10Ω3Wx3个电阻并联接法，所以出厂时每路对应的门极电阻为3.3Ω，用户可以根据实际使用IGBT电流大小来调整门极电阻。
- 2、IGBT的连接，驱动输出接线端到IGBT栅极和发射极的引线要短一些，并使用绞线，以减小寄生电感，但集电极的反馈连线不要绞在一起。
- 3、谨防栅极和发射极输出短路，短路时间超过几秒，可能损坏板上器件；尽量减小IGBT主回路的杂散电感，并设置良好的IGBT过压吸收回路，避免尖峰电压击穿IGBT。
- 4、测试驱动模块的输出波形时，需要连接好IGBT，示波器的地线夹接IGBT的发射极，探头接IGBT的栅极。如果不接IGBT，直接在驱动模块上测量，则必须短路驱动板上输出接线端的C、E脚。
- 5、驱动模块需配备输出电压15V功率100W以上的直流电源供电，不能随便接入其它电压的电源，否则会损坏模块；电源接线端需注意正负，按标号正确接线，在驱动模块上并有反向保护二极管，电源极性接反不会烧毁驱动，但会将供电电源短路，用户需要注意。
- 6、驱动功率计算公式 $P_o=Q_c \cdot F_o \cdot V_p$ ， P_o 为驱动所需功率， Q_c 为IGBT的门极电荷量， F_o 为工作频率， V_p 为驱动电压压差 $V_p=15+9V=24V$ 。实际所需的驱动功率不应大于单通道输出功率值，最好留有10%的余量。

7、门极电阻经验值参考表：

IGBT 额定电流(A)	Rg 门极电阻范围(Ω)
50	10.0-20.0
100	6.0-10.0
200	3.0-7.5
300	2.5-5.6
600	1.6-3.0
800	1.3-2.2
1000	1.0-2.0
1500	0.8-1.5

8、模块工作参数：

符号	名称	参数	单位
Vdc	供电电源	15	V
Po	单通道最大输出功率	4.8	W
Io	单通道输出瞬态峰值电流	±30	A
Viso	原副边电气隔离 (50Hz/1min)	4.0	KV
Rg	最小栅极电阻/门极电阻	1.0	Ω

9、驱动模块接口定义参考：

