



## SD360

# 串联谐振感应加热电源接口定义

---

深圳市正弦动力技术有限公司 版权所有

电话 Tel: 0755-83216960

传真 Fax: 0755-83352315

手机 Mob: 18926078358

技术支持 QQ: 719659769

邮箱 Email: sales@sinepower.cc

网址: [Http://www. sinepower.cc](http://www.sinepower.cc)


版本号: V3.2 (2023)

---

请下载电子版，本说明书内容仅供参考，我们将不断改善用户体验，如技术参数变更，恕不另行通知用户。

## 一、主控板实物接口定义介绍：

请注意：接线端口排列，由电源供电端为开始起点看，从上往下，逆时针方向看，对应 1、2、3、4

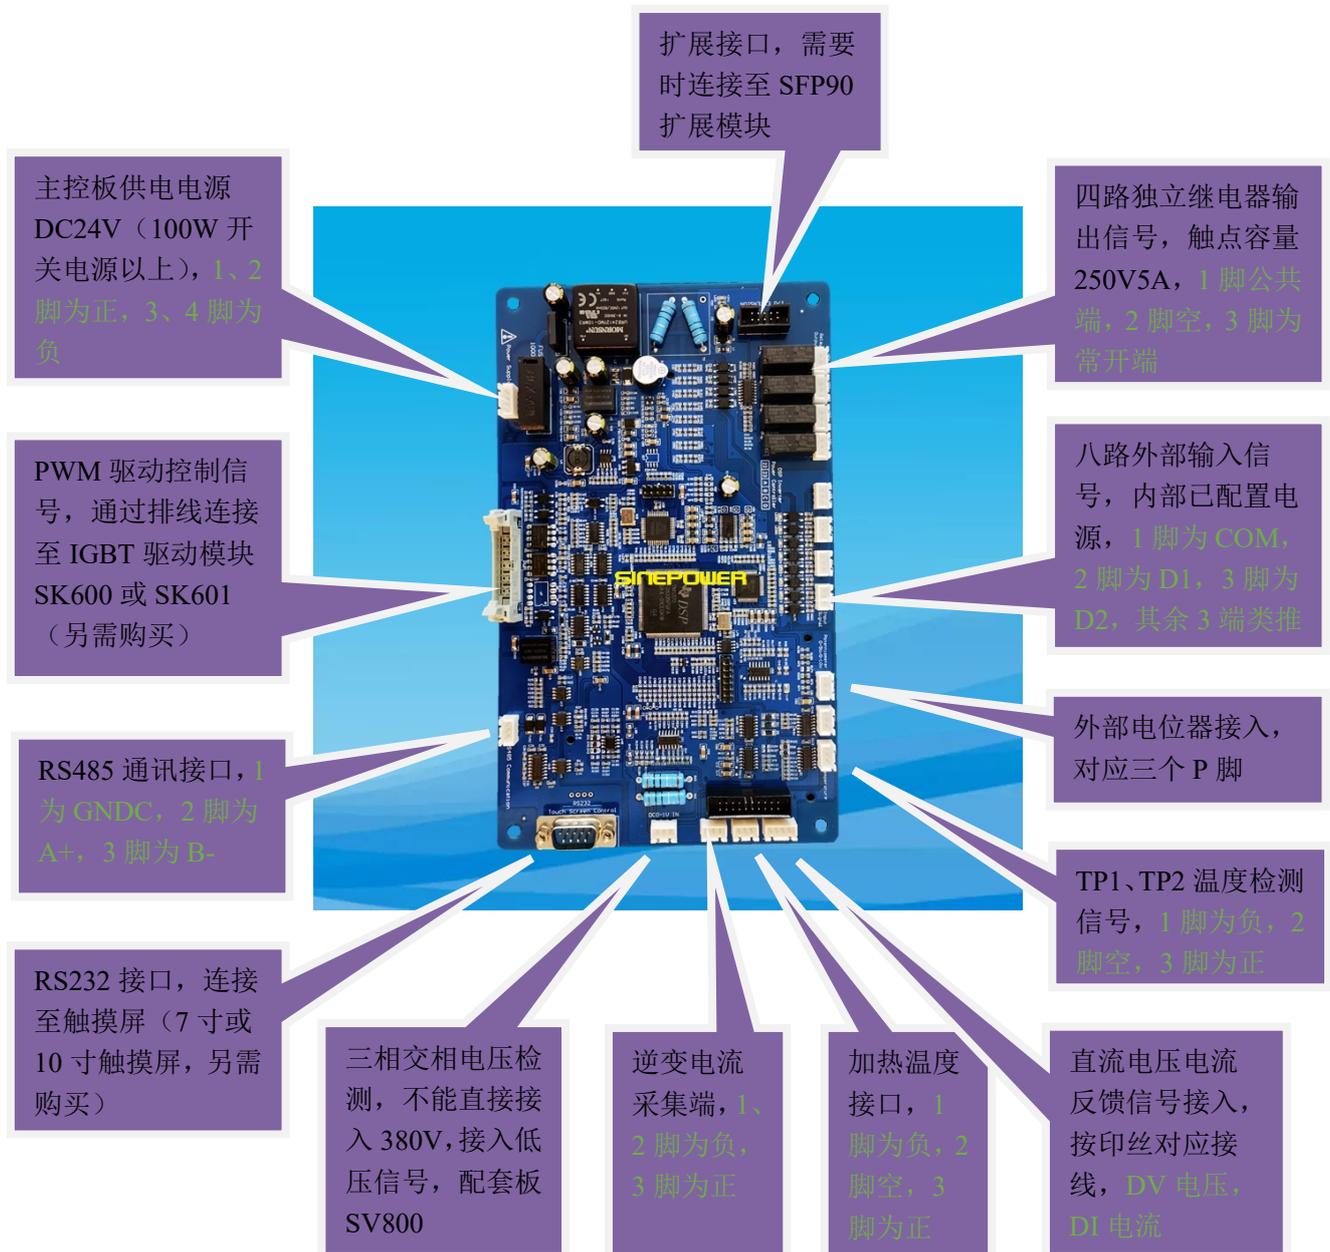

二、下图为脚位排列定义：

